



מדריך משתמש ECO 09

מקלט אודיו אלחוטי  
למוסיקה ושיחות טלפון

## תכולת האריזה: מדריך משתמש, כבל טעינה, כבל אודיו 3.5 מ"מ

### מפרט טכני:

תקן בלוטות': 4.2

טווח תדר רדיו: 2.4 עד 2.48 GHz

טווח פעולה: 10 מטרים (ללא מכשולים)

קיבולת הסוללה: 100 מיליאמפר

משך שיחה: עד 5 שעות

יחס S/N: >90 dB

סביבת עבודה: 10 - עד 50 מעלות צלזיוס

משקל המוצר: 14 גרם

## **מקלט מוסיקה בטכנולוגית בלוטות' למכשירי טלפון ונגני מוסיקה**

ECO 09 הוא מקלט בלוטות' רב-שימושי שמסוגל להתחבר למכשירי טלפון סלולרי והתקנים ניידים עם מערכות הפעלה מסוג iOS (אייפון, אייפד, אייטאצ') ואנדרואיד בצורה אחלוטית באמצעות פרוטוקול בלוטות'. באפשרותך להתחבר את מכשיר ה-ECO09 שלנו למערכת השמע שבמכוניתך באמצעות כבל או מתאם בעל שקע 3.5 מ"מ. חיבור מעין זה בין מערכת השמע ל- ECO 09 ייצור מערכת אודיו בטכנולוגית בלוטות' שתאפשר לך להאזין למוזיקה ולענות לשיחות טלפון באמצעות מערכת השמע המותקנת בכלי הרכב שלך.

**הפעלה:** על מנת להפעיל את המכשיר, יש ללחוץ על הכפתור הרב-שימושי (MF) במשך 3 שניות. המכשיר ייכנס למצב התחברות או שינסה להתחבר באופן אוטומטי בחזרה להתקן אליו התחבר בעבר. אם לאחר 3 דקות של ניסיונות לא נמצא התקן להתחבר אליו, המכשיר יעבור למצב שינה ויכבה לאחר 12 דקות.

**כיבוי:** על מנת לכבות את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ה-MF במשך 3 שניות. צעדים להתחברות עם ה-ECO 09

1. יש להפעיל את ה-ECO 09 ולוודא שהמכשיר נכנס למצב התחברות.
2. יש להפעיל את פונקצית החיפוש אחרי התקני בלוטות' בטלפון הסלולרי שלך או בהתקן אחר אליו יש להתחבר. הטלפון או ההתקן יציג "ECO 09" על המסך.

3. יש לבחור "ECO 09" (במספר התקנים יש צורך להזין סיסמה "0000" על מנת לבצע את ההתחברות), להיכנס להתחברות ולאחר חיבור מוצלח, יתאפשר לך ליהנות ממוסיקה מההתקן הנייד ולענות לשיחות נכנסות באמצעות ה- ECO 09 שלנו.

**לתשומת לבך:** בהתחברות הראשונה של מספר טלפונים חכמים (כגון אייפון) ל-ECO 09, ברירת המחדל של עצמת הקול של השמעת המוסיקה מהטלפון תופחת. אליך להתאים את עצמת הקול לפי רצונך.

**במצב מוסיקה:** לאחר חיבור מוצלח, לחיצה קצרה על כפתור ה-MF תתחיל או תעצור את השמעת המוסיקה.

**במצב דיבורית:** לאחר חיבור מוצלח, לחיצה קצרה על כפתור ה-MF תענה על שיחה נכנסת או תנתקה לאחר סיום השיחה.

**חיוג חוזר:** לאחר חיבור מוצלח, שתי לחיצות קצרות על כפתור ה-MF תביא לחיוג חוזר של המספר האחרון.

**ניתוק קשר בלוטות':** לכיבוי המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ה-MF במשך 3 שניות או לכבות את פונקצית הבלוטות' בהתקן שלך.


**הערה:** על מנת לאפשר פעולה תקינה של המכשיר, יש לטעון אותו בצורה מלאה במשך שעתיים לפני הפעלתו הראשונה.

**הנחיות להפעלת הכפתור:** לחיצה קצרה יחידה על כפתור ה-MF תתחיל ותשהה את השמעת המוסיקה ותענה ותנתק שיחות.

לחיצה קצרה על כפתור הגלגל, כפתור הגברת עצמת הקול (+) והחלשתה (-) תעבור לשיר הבא או לקודם (בהתאמה).

לחיצה ממושכת במשך 3 שניות על כפתור ה-MF תפעיל את המכשיר או שתכבהו; לחיצה קצרה תתחיל ותשהה את השמעת המוסיקה ותענה ותנתק שיחות

למכשיר יכולת שידור של מספר טלפון מזוהה של שיחה נכנסת.

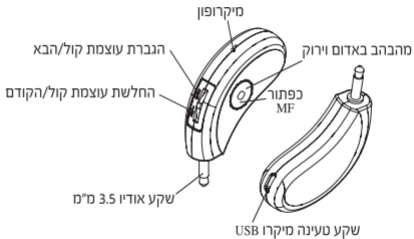




**נורית חיווי לד:** ל-09 ECO שני סוגי נוריות חיווי לד: כחולה ואדומות.

הנוריות האדומות: מציינות טעינה. הנוריות נדלקות בעת טעינה ונכבות אחר סיום הטעינה.

הנורית הכחולה: זו תהבהב כל 5 שניות בעת חיבור מוצלח ובתקשורת. נוריות אדומה וכחולה יהבהבו לסירוגין בעת שיחה נכנסת או יוצאת.

## **מצב טעינה**

כאשר הסוללה נחלשת, ה-ECO 09 ישמיע התראה קולית שתסמן לך לטעון אותה מחדש. יש לוודא שספק הכוח מוציא מתח בן 5 וולט. יש לחבר את תקע המיקרו USB לשקע הטעינה של ה-ECO 09 ואת הצד השני של כבל הטעינה למטען USB או להתקן טעינה מתאים אחר. הנורית האדומה תמשיך להעיר לאורך כל הטעינה ותיכבה כאשר הסוללה תיטען במלואה.

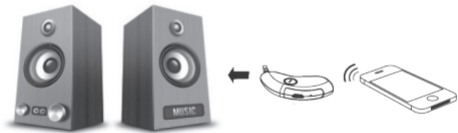

## Warranty Card

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" - הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.  
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה

כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: [info@barcom.co.il](mailto:info@barcom.co.il) או בטלפון: 08-9355925

**ÉCCO®**