

NOA[®]
BeTter sound

A2DP Sport Stereo Headset


אוזניות ספורט בלוטות'

 Bluetooth[®] 4.1

NOA-Active

מדריך משתמש

בתוך המארז:



אוזניות



זוגות של כריות קצה



כבל טעינה

אזהרות וטיפים

יש לשמור ולהשתמש במוצר זה בטווח טמפרטורות סביר

נא לא לחשוף מוצר זה לגשם או לחות

נא לא לזרוק מוצר זה

נא לא לפרק, לתקן או לשנות מוצר זה

נא לא לנקות מוצר זה בתכשירים כימיים

למניעת מצבי סיכון, נא לא לזרוק את המוצר למרחק או לתוך מקור אש

תיאור המוצר

שם מוצר: אוזניות ספורט סטריאו בלוטוס

גרסת בלוטוס: 4.1

עוצמת טעינה: DC5V

סוללה: סוללת ליתיום פולימר נטענת

פעולת בלוטוס: רמה 2


מרחק קליטה: 10 מטרים

תאימות מכשירי בלוטוס: תואם 99% מהמכשירים הניידים

הצגת סוללה: הצגת רמת סוללה נגישה במכשירי iOS בלבד

ניתן לשדר כל אודיו דרך אוזניות הבלוטוס מכל המכשירים המצוידים בבלוטוס, כולל סמארטפונים ומחשבים ניידים בחיבור ל-DONGLE על המחשב האישי. תוכלו להיעזר באוזניות גם לשיחות אל-חוטיות.

תרשים המוצר

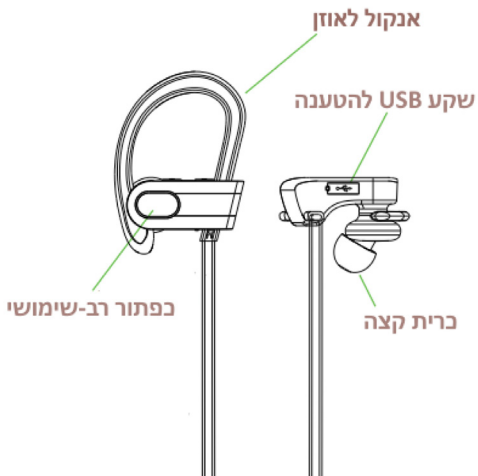

מאפיינים

הפעלה: ליחצו על הכפתור הרב-שימוש במשך שנייה אחת - נורית החיווי תהבהב בצבע כחול שלוש פעמים.

כיבוי: ליחצו על הכפתור הרב-שימוש במשך שלוש שניות - נורית החיווי תהבהב בצבע אדום פעם אחת.

מענה לשיחה: לחיצה קצרה על הכפתור הרב-שימושי

סיום שיחה: לחיצה קצרה על הכפתור הרב-שימושי

דחיית שחייה: לחצו על כפתור ה"V" במשך שנייה אחת

חיגוג חוזר: לחיצה כפולה על הכפתור הרב-שימוש כשהאזניות נמצאות במצב השהייה.

חיגוג קולי: כאשר האוזניות נמצאות במצב השהייה, לחצו על הכפתור הרב-שימושי במשך שנייה ושחררו (בתנאי שמכשיר הסמארטפון תומך בפונקצייה זו).

נגן/עצור: לחיצה קצרה על הכפתור הרב שימושי לתחילת השמעה או עצירה כאשר האוזניות נמצאות במצב השהייה.

רצועה הבאה/הקודמת: ליחצו על "V" למשך שנייה אחת בכדי לחזור לרצועה הקודמת, או על כפתור "V+" במשך שנייה אחת למעבר לרצועה הבאה

מאפיינים

כיוון עוצמת השמע: לחיצה קצרה על "V+" או "V-" לשליטה על עוצמת השמע

טיפ: השימוש משתנה בהתאם למותגי הסמארפון והפונקציונליות של התפריט - יש להיעזר במדריך למשתמש של המכשיר שלכם.

הודעות קוליות:

כאשר האוזניות מופעלות, תישמע הודעה קולית אוטומטית: פועל
כאשר האוזניות מכובות, תישמע הודעה קולית אוטומטית: כבוי
כאשר המכשיר חובר בהצלחה, תישמע הודעה קולית אוטומטית: חובר
כאשר הסוללה חלשה, תישמע הודעה קולית אוטומטית: סוללה חלשה
כאשר יש שיחה נכנסת, תישמע הודעה קולית אוטומטית המקריאה את המספר המתקשר

מאפיינים

חיבור לסמארטפון

המרחק המומלץ לחיבור הראשוני הוא מטר אחד

ליחצו והחזיקו את הכפתור הרב-שימושי למשך שלוש שניות במצב כבוי - נורית החיווי תהבהב באדום ובכחול לסירוגין, לאחר מכן יופעל מצב חיפוש שיימשך שתי דקות

כאשר הסמארטפון מאתר את האוזניות, יש לאשר באמצעות בחירה ב-NOA ACTIVE מתוך הרשימה. אם יש צורך, הקישו את קוד ה-PIN: "0000" (חלק מהסמארטפונים דורשים קוד PIN לחיבור)

אור כחול יבהב במידה והחיבור בוצע בהצלחה

חזרו על הצעדים שוב במידה והחיבור לא הצליח בניסיון הראשון

אזהרת מטח גבוה: תושמע אזהרת מטח גבוה כאשר העוצמה גבוהה מ-3.3V. האוזניות יכבו כאשר העוצמה נמוכה מ-3V.

מאפיינים

חיבור שני מכשירי סמארטפון עם בלוטות' בו-זמנית
חברו את המכשיר הראשון ולאחר מכן תכבו בו את פונקציית הבלוטות'.
לאחר מכן חברו את האוזניות עם המכשיר השני.
הפעילו את פונקציית הבלוטות' במכשיר הנייד הראשון וחברו את אוזניות
הבלוטות' באופן ידני.
**טיפ: כאשר שני מכשירים ניידים מתחברים לזוג אוזניות בלוטות' אחד, חלק
מהפונקציות באוזניות יוגבלו.**

הטענת האוזניות

האוזניות כוללות סוללה נטענת, יש להגיע להטענה מלאה טרם השימוש
הראשון.
חברו את כבל ההטענה לשקע ה-USB לתחילת הטעינה
נורית החיווי תואר באדום במהלך ההטענה
נדרשות כשלוש שעות להטענה מלאה
עם סיום ההטענה, נורית החיווי תתחלף לאור כחול

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" - הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים. תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד. ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר. בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

תעודת אחריות

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

NOA[®]
BeTter sound