



מדריך משתמש ECO 1700

טאבלט

תוכן עניינים

2	מדריך שימוש מהיר.....
2	מקשי פעולה.....
2	אתחול וכיבוי.....
2	פתיחת המסך וסגירתו.....
3	שימוש במסך מגע.....
4	דף הבית.....
7	ביקור בהליכי יישומון.....
7	חיבור USB.....
8	הקלדת מילים.....
10	שיטת הפעלה.....
11	איתור תקלות.....

מקשי פעולה תיאור המקשים

לחיצה קצרה תכניס את המכשיר למצב "שינה"/"תשכים" אותו; לחיצה ארוכה תדליק או תכבה אותו.	כפתור הפעלה (Power)
הגברת עצמת הקול	עצמת קול + (הגברה)
הפחתת עצמת הקול	עצמת קול - (החלשה)
יש ללחוץ עליו בכל מסך ממשק על מנת לחזור למסך הראשי.	 כפתור "בית" (Home)
לחיצה על כפתור זה בכל מסך ממשק תחזיר את המשתמש למסך הקודם	 כפתור חזרה (BACK)
לחיצה על כפתור זה תציג את ממשק התפריט	 כפתור "תפריט" (Menu)
לחיצה על כפתור זה תציג את היסטורית הדפדוף	 כפתור ההגדרות (Setting)

אתחול וכיבוי

אתחול

לחיצה ארוכה בת שלוש שניות על כפתור ההפעלה תכניס אותך למסך האתחול. המערכת תיכנס מסך נעילה. יש לשחרר את המסך על מנת להמשיך.

כיבוי

1. לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה תקפיץ את חלון הכיבוי.
2. מצב חלון הכיבוי כולל מצב השתקה, מצב טיסה, מצב אתחול מחדש ומצב כיבוי
3. בחירה בכיבוי תהיה פעולה סופית.


פתיחת המסך וסגירתו

כאשר המכשיר יהיה ללא כל פעולה, המסך ייכבה מעצמו.

1. כאשר המכשיר יהיה ללא כל פעולה במשך זמן מוגדר, המסך ייכבה מעצמו על מנת לחסוך בסוללה.
2. כאשר המסך פתוח, לחיצה על כפתור ההפעלה תביא לסגירתו.

פתיחת המסך ממצב סגור.

כאשר המסך כבוי, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תדליק מחדש את המסך. המסך יהיה נעול ולכן יש לשחרר את הנעילה. על המסך תופיע תמונה ומתחת לה יש להחליק אל הפס שמאלה על מנת לשחרר את הנעילה ולהיכנס למצב מצלמה, בעוד שהחלקה ימינה תשחרר את המסך.

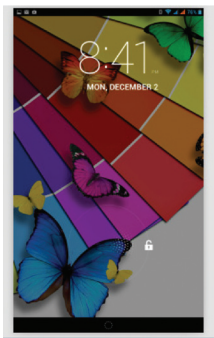

איור 3.1

שימוש במסך מגע צורות שימוש בהתקן אינטרנט נייד (MID)

לפניך צורות לצפייה במסך הראשי, בתפריטים ובהליך הפעלת היישומונים ב-MID שלך.

הקלקה - כשברצונך להשתמש במקלדת על המסך להזנת טקסט או לבחירת יישומון בממשק הראשי, כל שעליך לעשות הוא לגעת עם אצבעך.

לחיצה

אם ברצונך לפתוח פריט (תיבת טקסט או קישור לדף אינטרנט) או קיצור דרך ליישומון, ניתן ללחוץ על פריט זה.

החלקה מהירה או החלקה

החלקה מהירה או החלקה היא הזזה מהירה של האצבע בכיוון אנכי או אופקי.

משיכה - לפני ביצוע משיכה, עליך להחזיק את האצבע בחזקה לפני משיכה שלה לכיוון המבוקש.

סיבוב - עם מרבית התמונות, כל שעליך לעשות הוא לסובב את המכשיר על צידו על מנת לשנות את כיוון התצוגה מאופקית לאנכית. למשל, כאשר מקלידים מילים או בצפייה בסרטים.

דף הבית

בממשק העיקרי, כפי שמוצג באיור 3.2, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מנת להעלות חלון קופץ באמצעותו ניתן להגדיר טפט, תיקיות, ווידג'טים וקיצורים.



איור 3.2

תצוגת היסטורית הדפדוף

חזרה

בית

קיבולת סוללה

טור הודעות

שעה

דף הבית המורחב

ניתן להרחיב את דף הבית מעבר לרוחב המסך על מנת לאפשר מקום רב יותר בו ניתן להוסיף קיצורים ווידג'טים חדשים. יש להקליק על שטח ריק בדף הבית ולאחר מכן להחליק ימינה או שמאלה על מנת להרחיב את המסך ימינה או שמאלה. בהתאמה. בדף הבית נמצאות שתי תמונות מורחבות כמתואר באיור 3.3.



איור 3.3

ניהול צלמיות קיצורי הדרך ליישום שבשולחן העבודה.

יש ליצור צלמית של תיקיה בשולחן העבודה. עליך לגרור את הצלמיות שברצונך לאחד לצלמית אחת (ניתן גם לרבד מספר צלמיות זו על זו) כמתואר באיור 3.4.

לאחר מכן, יש להקליק על הצלמיות המרובדות וכל היישומונים יתקפלו כמתואר באיור 3.5. יש להקליק על התיקיה חסרת השם בתיבה השחורה והמקלדת תופיע כך שיהיה ניתן להחליף את שם התיקה (בדומה למערכת iOS). את מיקום הצלמיות ניתן לשנות באמצעות לחיצה ארוכה.



איור 3.4



עתה יש לחזור לדף הבית

איור 3.5

הסרת צלמיות משולחן העבודה

לחיצה ארוכה על הצלמית שמבקשים להסיר ולאחר מכן על הצד הימני העליון של המסך יביא להסרת הצלמיות.




יש לגרור את הצלמית לחלק העליון על מנת לסלקה עד שהצלמית תהפוך אדומה ולאחר מכן יש להזיז את האצבע כדי למחוק את הצלמית.

שינוי הטפט של שולחן העבודה

1. בדף הבית, לחיצה ארוכה על כל שטח ריק במסך הראשי תביא להופעת חלון באמצעותו ניתן לשנות את הטפט.
2. יש ללחוץ על גלריית התמונות או הטפטים על מנת למצוא את הטפט המבוקש.

ביקור בהליכי יישומון

עליך ללחוץ על  בחלק הימני העליון של איור 3.2, להיכנס לממשק הראשי כמתואר באיור 3.6 ולבחור את הליך היישומון שברצונך לבקר.




איור 3.6

חיבור USB

הגדרת האחסון שב-MID

- לפני שמעבירים מסמכים, יש לבצע הגדרה של תצורת האחסון של ה-MID שלך.
- יש לחבר את ההתקן למחשב השולחני באמצעות כבל USB. טור התזכורת יציג הודעה מתאימה.
 - יש לפתוח לוח התזכורת ולבדוק את הסטאטוס של ה-MID על מנת לדעת כיצד לפתוח את הלוח.
 - בלוח התזכורת יש להקליק על "USB" (USB Connected מחובר) כמתואר באור 3.4 ולאחר מכן יש להקליק על "open USB storage configuration" (פתיחה של הגדרת האחסון ב-USB).
 - עתה חיבור ה-USB מבוצע כראוי.

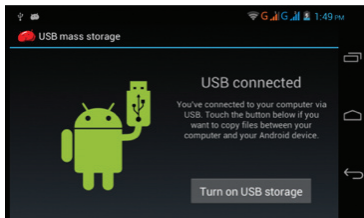

איור 3.7

העתקת המסמך לכרטיס הזיכרון

1. יש לחבר את ה-MID למחשב באמצעות כבל ה-USB.
2. בהתאם להגדרות האחסון של ה-MID, ה-MID מחובר למחשב בהצלחה.
3. יש לפתוח את "My Computer" (המחשב שלי) במחשב שלך ולסמן את הפרטים שבהתקן האחסון הנייד.
4. יש להעתיק את המסמכים הנחוצים לך ל"התקן אחסון נייד".
5. לאחר סיום ההעתקה, יש להקליק על "shutdown the USB storage configuration" (סגירת הגדרת התקן אחסון ה-USB) על מנת לנתק.

הערה: כאשר ה-MID מחובר באמצעות כבל USB והגדרת אחסון ה-USB פתוח, לא ניתן לראות את כרטיס האחסון שב-MID. רק לאחר ניתוק כבל ה-USB יהיה באפשרותך לראות את כרטיס הזיכרון שב-MID.

הקלדת מילים

שימוש במקלדת על גבי המסך

כאשר מתחילים הליך או בוחרים לערוך מילים או מספרים, המקלדת תופיע על המסך. המקלדת כוללת את אפשרויות ההקלדה הבאות:

1. מקלדת Android
2. Google Pinyin (סינית)

בחירת שיטת הקלדה מבוקשת

1. יש לבחור את יישומון שינוי ההגדרות
2. יש לבחור שפות ומקלדות
3. באזור הגדרת הטקסט ניתן לראות את כל שיטות הזנת הטקסט המותקנות על ה-MID שלך.
4. עליך לסמן את שיטת ההקלדה המבוקשת.

שימוש בשיטת קלט ושינויה



1

2

5

4

3

1	החלפת אות רישית לאות קטנה
2	שינוי צורת קלט המילים
3	הקלקה להכנסת רווח
4	חיפוש על ידי הקלקת הטקסט
5	מחיקת התו שמשמאל לסמן (מימין בעברית), הקלקה והחזקה על מנת למחוק את כל התווים שמשמאל לסמן (מימין בעברית).

שיטת הפעלה

ממשק הוספת ווידג'טים

בממשק היישומנים, יש להקליק על ווידג'טים שבחלק השמאלי העליון של המסך או להחליק על המסך. הדבר יביא למעבר לממשק ווידג'טים. לחיצה ארוכה על כל ווידג'ט תיצור קיצור דרך אליו באמצעותו ניתן יהיה להיכנס ליישומן.

יצירת צלמיות קיצור דרך ליישומן בשולחן העבודה

בממשק היישומנים או בממשק הווידג'טים יש ללחוץ לחיצה ארוכה על צלמית כלשהי על מנת לעבור באופן אוטומטי לשולחן העבודה, באפשרותך לגרור ולהחזיק את הצלמית ולהעבירה לכל מקום בשולחן העבודה.

תזכורת: אם אין מקום ביעד, הווידג'ט לא יתווסף למסך הראשי.

איתור תקלות

1. האתחול של ה-MID איטי

לאחר שדרוג גרסת מערכת ה-MID, באתחול הראשון, יש להתקין את התוכנות המותקנות מראש וזמן הביצוע הוא כשתיים שלוש דקות. האתחול לאחר מכן יהיה מהיר בהרבה.

2. ה-MID אינו מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi

- יש לוודא שהנתב האלחוטי של שירות האינטרנט פועל בצורה סדירה.
- יש לוודא שה-MID והנתב האלחוטי נמצאים במרחק מסוים ואין כל קיר או מכשול אחר בינם.
- יש לוודא ששם המשתמש והסיסמה נכונים.

3. ה-MID מתחמם

כאשר יישומונים רבים בעת ובעונה אחת או שהמסך נמצא בדרגת בהירות מרבית או שהמכשיר בטעינה, הוא עשוי להתחמם. דבר זה אינו חריג.

4. לא ניתן להגדיר את הדוא"ל או לרשום יישומונים.

- יש לוודא שחיבור האינטרנט תקין.
- יש לוודא שהגדרות הדוא"ל שלך נכונות.
- יש לוודא תאימות של שערן המערכת לזמן המקומי.

5. המערכת אינה פועלת כרגיל ולא מתפקדת כראוי.

כאשר מתקנים יישומונים של צד שלישי, אלה עשויים לגרום לפעולה לא תקינה. ניתן ללחוץ על כפתור האיפוס (ליד כניסת המתח) על מנת לאפס את המערכת.

6. לא ניתן לפתוח דף אינטרנט

- יש לשמור על מרחק בין הנתב ל-MID בטווח יעיל.
- יש לאתחל את ה-WiFi ולנסות שוב.

7. ה-MID פועל לעתים באופן איטי

תופעה זו אינה חריגה. יש להיכנס לניהול מטלות מתקדם ולכבות כמה מהיישומונים שאינם נחוצים או להסיר את התקנתם של כמה יישומונים של גורמי צד שלישי על מנת לשחרר משאבי מערכת.

Warranty Card

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" - הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כ, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות זו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו,

למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכוללות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות

אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

eco[®]