

scala rider®
FREECOM™ 1
COMMUNICATION SYSTEM FOR BIKERS



MANUAL



לסיוע נוח בדרכים, הורד את מדריך הכיס מאתר [.cardosystems.com/quick-guides/](https://cardosystems.com/quick-guides/)
זוהי גרסה 1.0 של המדריך למשתמש ב-FRECOM 1. תוכל למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של המדריכים למשתמש
בשפה המועדפת וכן מדריכים שונים נוספים בכתובת [.cardosystems.com/product-manuals/](https://cardosystems.com/product-manuals/)

תוכן העניינים

4	1. הקדמה
5	2 טעינת ה-FREECOM 1
6	3 מתחילים
6	3.1 היכרות עם FREECOM 1
6	3.2 הפעלה/כיבוי המכשיר
6	3.3 דרכים שונות להפעלת FREECOM 1
6	3.4 פונקציות בסיסיות
7	3.5 שיוך המכשיר להתקני Bluetooth
9	4 לפני הרכיבה
10	4.1 קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SmartSet
10	4.1.1 קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SmartSet
11	4.2 קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות Cardo Community
11	4.2.1 התקנת Cardo Updater במחשב שלך
12	4.2.2 קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות Cardo Community
12	4.3 שימוש בהשמעת אודיו במקביל
13	4.4 תיעדוף מקור אודיו
13	4.5 הגדרת טלפון נייד ברירת המחדל
14	4.6 בדיקת מצב הסוללה באמצעות אפליקציית SmartSet
15	5 בדרכים
15	5.1 שיחות טלפון - חיוג ומענה
15	5.1.1 חיוג בטלפון
15	5.1.2 מענה לשיחות טלפון
15	5.1.3 דחיית שיחות טלפון
15	5.1.4 סיום שיחות טלפון
15	5.1.5 מעבר בין שתי שיחות בשני טלפונים ניידים המשויכים למכשיר שלך.
16	5.1.6 ניתוק השיחה הנוכחית ומעבר לשיחה השנייה
16	5.1.7 האזנה למוזיקה
18	6 פתרון בעיות
18	6.1 אתחול
18	6.2 איפוס שיוך
18	6.3 איפוס להגדרות היצרן
18	6.4 שאלות נפוצות
19	7 תמיכה
20	8 מילון מונחים
21	Appendix A מצבים ואירועים של FREECOM 1 - חיווי נוריות

1. הקדמה


תודה שבחרת ב-FREECOM 1 מבית Cardo, מערכת התקשורת והבידור ב-Bluetooth® לקסדות של אופנוענים. מדריך זה מתאר את התכונות של FREECOM 1 ואת אופן השימוש בהן. אנו מאחלים לך חווית FREECOM 1 מדהימה ובמידה ויש לך שאלות, הצעות או הערות כלשהן, נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת support@cardosystems.com. אם עדיין לא התקנת את מכשיר FREECOM 1 בקסדה, התקן אותו כמתואר במדריך ההתקנה המצורף באריזה.

2. טעינת ה-FREECOM 1

הקפד לטעון את הסוללה של FREECOM 1 במשך 4 שעות לפחות לפני השימוש הראשון.

כדי לטעון את ה-FREECOM 1:

1. באמצעות כבל USB המצורף, חבר את המחשב או המטען ליציאת USB של ה-FREECOM 1.

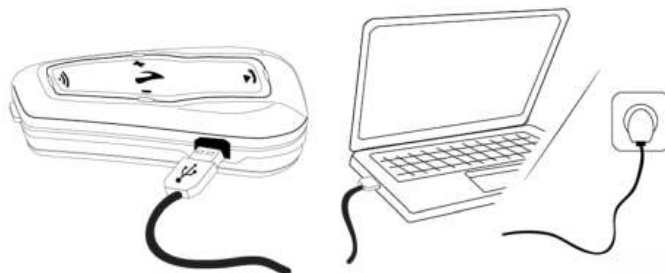


- טעינה מרשת החשמל מהירה יותר מטעינה דרך יציאת USB של מחשב.
- טעינת המחשיר גורמת לכיבוי המחשיר באופן אוטומטי. כדי להשתמש במחשיר במהלך הטעינה, הפעל אותו. (ראה הפעלה/כיבוי המחשיר 6 on page).

במהלך הטעינה, נורית החיווי מציינת את מצב הטעינה:

- נורית אדומה דולקת - בטעינה
- נורית אדומה כבויה - הטעינה הושלמה

3. מתחילים

3.1 היכרות עם FREECOM 1

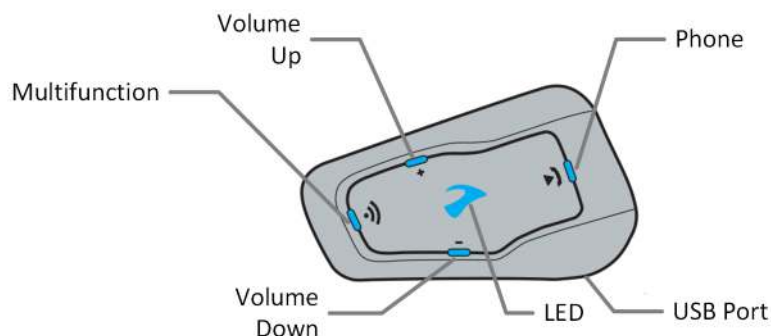

3.2 הפעלה/כיבוי המכשיר

כדי להפעיל את ה-FREECOM 1:

- לחץ על ועל למשך שנייה אחת. הרמקול משמיע צליל מתגבר והודעה קולית 'שלום FREECOM 1'.
בכל מצבי הסוללה הנורית מהבהבת בצבע כחול שלוש פעמים, כדי לאשר שה-FREECOM 1 פועל.

כדי לכבות את ה-FREECOM 1:

- הקש על ועל .
בכל מצבי הסוללה הנורית מהבהבת בצבע אדום שלוש פעמים, כדי לאשר שה-FREECOM 1 בתהליך כיבוי. הרמקול משמיע צליל נחלש והודעה קולית 'להתראות'.

חיבור המכשיר למטען גורם לכיבוי המכשיר.

3.3 דרכים שונות להפעלת FREECOM 1

אפשר להפעיל את התכונות השונות בכל אחת מהדרכים הבאות:

- לחיצה על לחצן או שילוב לחצנים במכשיר.
 - שימוש באפליקציית SmartSet בנייד (לאחר שיוך הנייד למכשיר).
- השימוש בתכונות ה-FREECOM 1 מלווה בנוריות, צלילים וכריזה קולית כמתואר בסעיף **מצבים ואירועים של FREECOM 1** - [חיווי נוריות](#) on page 21.

מדריך זה מתאר את הדרך או הדרכים המתאימות ביותר להפעלת כל תכונה.

3.4 פונקציות בסיסיות

כדי להגביר את עוצמת הקול של מקור האודיו הנוכחי:

- הקש על .
- בכל הקשה יושמע ברמקול צליל רם יותר עד לעוצמת הקול המרבית, שתצוין בצליל עוצמת הקול המרבית.

כדי להחליש את עוצמת הקול של מקור האודיו הנוכחי:

- הקש על .
- בכל הקשה יושמע ברמקול צליל חלש יותר עד לעוצמת הקול המינימלית, שתצוין בצליל עוצמת הקול המינימלית.

כדי להשתיק את המיקרופון לחלוטין ולהחליש את עוצמת הקול ברמקול לעוצמה המינימלית כאשר מקור אודיו פעיל:

- הקש על  ועל .

ברמקול יישמע צליל נחלש.

טכנולוגיית AGC (Automatic Gain Control) מכווננת את עוצמת הקול ברמקול בהתאם לרעשי הסביבה ולמהירות הרכיבה. כדי לשנות את רגישות AGC, ראה קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SmartSet on page 10.


3.5 שיוך המכשיר להתקני BLUETOOTH

למכשיר FREECOM 1 יש שני ערוצי Bluetooth לחיבור אל התקני Bluetooth כמו טלפונים ניידים, התקני GPS ונגני מוזיקה Bluetooth עם A2DP.



כדי לחבר את מכשיר FREECOM 1 להתקן Bluetooth, יש לשייך ביניהם במצב 'המתנה' (ראה מצבים ואירועים של FREECOM 1 - חיווי נוריות on page 21). לאחר השייך, המכשירים יזהו זה את זה באופן אוטומטי בכל פעם שהם בטווח.

אם אתה משייך מספר מכשירים, Cardo ממליצה לשייך את הטלפון הנייד לערוץ 1 ואת המכשיר הנוסף (כמו GPS, נגן מוזיקה, או טלפון נייד נוסף) לערוץ 2.


כדי לשייך את ערוץ 1 של Bluetooth לטלפון הנייד:

1. הפעל את Bluetooth בטלפון הנייד.
2. לחץ על  למשך 5 שניות. הנורית מהבהבת בצבעים אדום וכחול.
3. בטלפון הנייד, חפש התקני Bluetooth בהתאם להוראות השימוש בטלפון.
4. לאחר מספר שניות, תראה את FREECOM 1 ברשימת ההתקנים בטלפון. בחר אותו.
5. אם תתבקש להזין קוד או סיסמה, הזן 0000 (ארבעה אפסים).
6. הטלפון מאשר את הצלחת השייך והנורית מהבהבת בצבע סגול למשך 2 שניות.

כדי לשייך את ערוץ 2 של Bluetooth להתקן Bluetooth אחר:


1. הפעל את Bluetooth בהתקן (כגון טלפון נייד, מכשיר GPS, נגן מוזיקה).
2. לחץ על  למשך 5 שניות. הנורית מהבהבת בצבעים אדום וכחול.
3. הקש פעמיים על . הנורית תתחיל להבהב בצבעים אדום וירוק.

אם אתה משייך מכשיר GPS, הקפד לבצע את השלב הבא.



4. אם אתה משייך מכשיר GPS, הקש על . הנורית מהבהבת לאט יותר.
5. במכשיר שאתה מנסה לשייך, חפש התקני Bluetooth (לפי הוראות ההפעלה של המכשיר).
6. לאחר מספר שניות, תראה את FREECOM 1 ברשימת ההתקנים במכשיר. בחר אותו.
7. אם תתבקש להזין קוד או סיסמה, הזן 0000 (ארבעה אפסים).
8. המכשיר מאשר שהשייך בוצע בהצלחה והנורית מהבהבת בצבע סגול למשך 2 שניות.

- אם השיוך לא מסתיים בתוך 2 דקות, המכשיר חוזר באופן אוטומטי למצב המתנה.
- אם שייכת שני טלפונים ניידים ישירות ל-FREECOM 1, הגדר אחד מהם כברירת המחדל לביצוע שיחות (ראה הגדרת טלפון נייד ברירת המחדל on page 13).
- לא כל הטלפונים הניידים התומכים ב-Bluetooth משדרים מוזיקה סטריאו ב-Bluetooth (A2DP), גם אם הטלפון כולל תכונת נגן מוזיקה MP3. עיין במדריך למשתמש בטלפון למידע נוסף.
- לא כל מכשירי ה-GPS התומכים ב-Bluetooth מאפשרים חיבור להתקני אודיו Bluetooth. עיין במדריך למשתמש ב-GPS למידע נוסף.

כדי לבטל את תהליך השיוך:

- לחץ על  למשך 2 שניות. הנורית תפסיק להבהב בצבעים אדום וכחול או אדום וירוק.

כדי לאפס את כל שיוכי המכשירים ב-Bluetooth:

- לחץ על  ועל  למשך 5 שניות.

בכל מצבי הסוללה, הנורית מהבהבת לאט חמש פעמים בצבע סגול, לא ישור איפוס השיוך.

4. לפני הרכיבה

התאם אישית את ההגדרות של FREECOM 1 להנאה מרבית מהמכשיר. תוכל לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

- אפליקציית SmartSet ב-iOS / Android (ראה [קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SmartSet](#) on page 10).
- Cardo Community ב-Mac / Windows - דרישות מינימום - Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (ראה [קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות Cardo Community](#) on page 11).
- לחצני המכשיר.

Cardo ממליצה להתאים אישית את הגדרות המכשיר לפני תחילת הרכיבה.

✓	✓	טכנולוגיית AGC מכווננת באופן אוטומטי את עוצמת הקול ברמקול בהתאם לרעשי הסביבה ולמהירות הרכיבה. לדוגמה, במצב רגישות 'נמוכה', יידרשו רעשי רקע חזקים יותר כדי לגרום להגברת עוצמת הקול ברמקול.	בינונית	רגישות AGC (כבוי/נמוכה/בינונית/גבוהה)
×	✓	קובע את עוצמת הקול של האודיו ברקע כאשר מופעלת השמעת אודיו במקביל (ראה השמעת אודיו במקביל (הפעלה/השבתה) להלן).	לא רלוונטי	עוצמת אודיו ברקע
✓	✓	מגדיר את השם שמוצג בטלפון בעת שיוך ובאפליקציית SmartSet.	FREECOM 1	שם ייחודי ל-Bluetooth
✓	×	הורד את עדכוני התוכנה העדכניים בכל פעם שיוצאת גרסה חדשה (ראה קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות Cardo Community on page 12).	לא רלוונטי	הורדת שדרוג הקושחה האחרון
✓	✓	שפת ההודעות הקוליות (ראה "כריזה קולית" בהמשך). כדי לבחור שפה שאינה באזורך, עליך תחילה לשנות את הגדרת האזור דרך Cardo Community.	שפה לפי האזור שלך	שפה
×	✓	אם בוצע שיוך של שני טלפונים ניידים למכשיר, עליך להגדיר אחד מהם כטלפון ברירת המחדל לשיחות יוצאות.	נייד 1	עדיפות ניידים
✓	✓	אפשר לשמוע שני מקורות אודיו בו-זמנית. לדוגמה, אפשר לשמוע הוראות מה-GPS במהלך האזנה למוזיקה. ייתכנו הגבלות בעת שימוש במכשירי iOS מסוימים.	הפעלה	השמעת אודיו במקביל (הפעלה/השבתה)
✓		הגדרה מראש של מספרי טלפון לחיג אוטומטי.	ריק	הגדרת מספרים לחיג מהיר

✓	✓	הפעלה הודעות קוליות מיידעות אותך עם מי או לאיזה מכשיר אתה מחובר.	כריזה קולית (הפעלה/השבתה)
✓	✓	התאמת רגישות המיקרופון להפעלה קולית במהלך רכיבה. לדוגמה, בסביבה עם רעש רקע חזק, הגדרת רגישות הפקודות הקוליות לנמוכה תחייב דיבור חזק.	רגישות פקודות קוליות (VOX) (נמוכה/בינונית/גבוהה)

ביצועי AGC משתנים ותלויים בתנאי הסביבה, כולל מהירות הרכיבה, סוג הקסדה ורעשי הסביבה. לשיפור הביצועים, צמצם את השפעת הרוח על המיקרופון על ידי סגירת מגן הפנים ושימוש בספוג גדול למיקרופון.

4.1 קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SMARTSET


אפשר להגדיר את FREECOM 1 באמצעות הטלפון הנייד על ידי התקנת אפליקציית SmartSet, אותה אפשר להוריד מ-Google Play Store או Apple App Store.


דרישות המינימום למערכת ההפעלה עבור אפליקציית SmartSet הן:

- Android: 4.0 ומעלה
- iOS: 8 ומעלה


4.1.1 קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SMARTSET

לקביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות אפליקציית SmartSet:

1. ודא שהמכשיר משויך לטלפון הנייד שבו מותקנת אפליקציית SmartSet.
2. פתח את אפליקציית SmartSet והקש על :

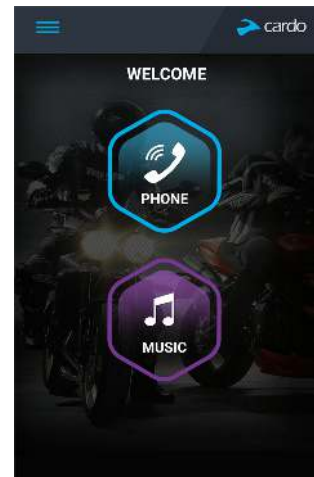

3. מוצג המסך הבא.

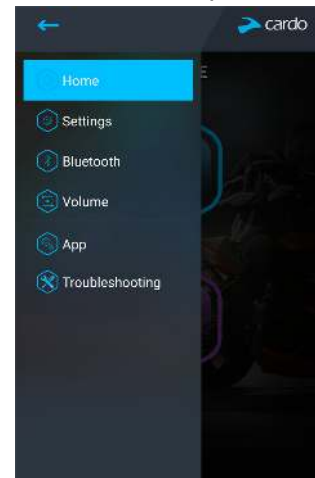

4. השתמש בתפריט המתאים כדי לקבוע את הגדרות ה-FREECOM 1:

Settings - תכונות FREECOM 1

שנה שם מכשיר.	המכשיר שלי
הגדר שפה.	שפה
הפעל/השבת	כריזה קולית
הפעל/השבת פקודות קוליות.	פקודות קוליות
הגדר רגישות פקודות קוליות (נמוכה, בינונית או גבוהה).	
הפעל/השבת AGC.	AGC
הגדר רגישות AGC (נמוכה, בינונית או גבוהה).	
הפעל/השבת השמעת אודיו במקביל.	תכונות
מאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן.	איפוס להגדרות היצרן

Bluetooth - ניהול מכשירים ומורכבים/רוכבים.

Volume - קביעת עוצמת הקול של כל מקור אודיו (טלפון נייד, מוזיקה, כריזה, השמעת אודיו במקביל).

App - מידע כללי והעדפות של אפליקציית SmartSet.

Troubleshooting - שאלות נפוצות, דוא"ל לתמיכה של Cardo, משוב.

4.2 קביעת ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות CARDO COMMUNITY

תוכל לקבוע את הגדרות מכשיר FREECOM 1 על ידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל USB המצורף והפעלת **Cardo Updater** כאשר המחשב מחובר לאתר Cardo Community.

דרישות המינימום למערכת ההפעלה עבור Cardo Updater הן:

Windows® 7

Mac OS X 10.8

4.2.1 התקנת CARDO UPDATER במחשב שלך

כדי להתקין את Cardo Updater במחשב שלך:


1. עבור אל <http://cardosystems.com/cardo-community/>, הירשם והיכנס.

2. הורד את Cardo Updater מהקישור המצורף והתקן את התוכנה במחשב.

4.2.2 קביעת ההגדרות הבסיסיות של FREECOM 1 באמצעות CARDO COMMUNITY

כדי לקבוע את ההגדרות של FREECOM 1 באמצעות Cardo Community:

1. הפעל את Cardo Updater.
2. באמצעות כבל USB המצורף, חבר את המכשיר ליציאת USB של המחשב.
3. אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מחבר את המכשיר, יוצג מסך עריכת הפרופיל שלי. לחץ על הגדרות.
4. יוצג החלון הגדרות כלליות:

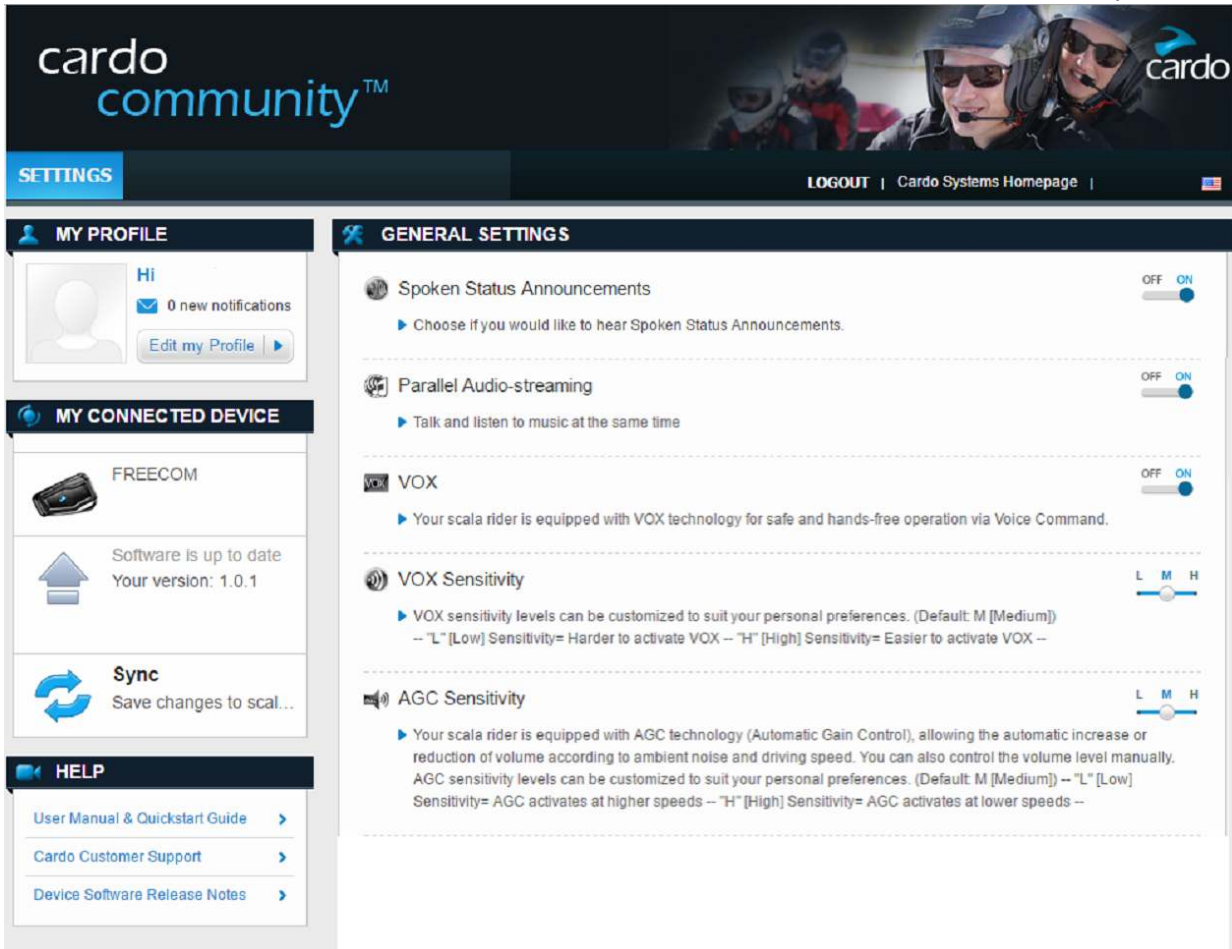

5. קבע את האפשרויות הרצויות לכל תכונה ועיין בהסברים המצורפים כהנחיה.

אם זמינה גרסת קושחה חדשה, פעל בהתאם להוראות על המסך כדי לעדכן את FREECOM 1 להגדרות העדכניות ביותר.

4.3 שימוש בהשמעת אודיו במקביל

באמצעות השמעת אודיו במקביל, תוכל לשמוע הוראות GPS במהלך שיחה בנייד או בעת האזנה למזיקה.

ייתכנו הגבלות בעת שימוש במכשירי iOS מסוימים.

1 FREECOM מגדיר את מקורות האודיו השונים להיות בחזית (עוצמת הקול נשארת ללא שינוי) או ברקע (עוצמת קול מופחתת) כמתואר בטבלה הבאה:

	חזית	חזית
רקע חזית ¹	חזית	

¹ אם תשמיע מוזיקה בלבד, עוצמת הקול של המוזיקה לא תוחלש.

במקרים מסוימים, השמעת אודיו במקביל עשויה שלא לפעול כהלכה בגלל מגבלות של המכשירים המחוברים (נגן מוזיקה או תוכנת ניווט GPS). למידע נוסף, עיין ב**שאלות נפוצות** on page 18.

כדי להגדיר השמעת אודיו במקביל:

- אפליקציית SmartSet - ראה **קביעת ההגדרות הבסיסיות של 1 FREECOM באמצעות אפליקציית SmartSet** on page 10.
- Cardo Community - ראה **קביעת ההגדרות הבסיסיות של 1 FREECOM באמצעות Cardo Community** on page 12.

4.4 תיעדוף מקור אודיו

אם השמעת אודיו במקביל מושבתת, 1 FREECOM מנהל את מקורות האודיו שאתה שומע ברמקולים בהתאם לתיעדוף מקור האודיו.

טלפון נייד, הוראות ממכשיר GPS מוזיקה	עדיפות גבוהה יותר ↑ עדיפות נמוכה יותר
--------------------------------------	---


במהלך שיחה בטלפון נייד (כאשר השמעת אודיו במקביל מושבתת), הוראות ממכשיר ה-GPS משתיקות זמנית את הטלפון הנייד. אם מתנגנת מוזיקה ואתה עונה לשיחת טלפון נכנסת, המוזיקה נפסקת.


4.5 הגדרת טלפון נייד ברירת המחדל

אם בוצע שיוך של שני טלפונים ניידים למכשיר, עליך להגדיר אחד מהם כטלפון ברירת המחדל לשיחות יוצאות.


כדי להגדיר את טלפון ברירת המחדל באמצעות אפליקציית SmartSet:

1. ודא שהמכשיר במצב המתנה (הנורית מהבהבת לאט).

2. פתח את אפליקציית SmartSet והקש על :

3. הקש על  Bluetooth

4. הקש על תיעדוף עבור טלפון נייד ברירת המחדל.

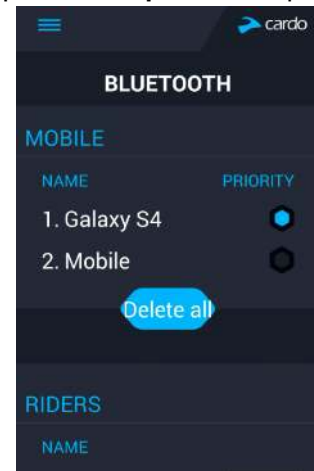

כדי להגדיר את טלפון ברירת המחדל באמצעות המכשיר:

- במהלך שיחה בנייד, לחץ על למשך 5 שניות.

4.6 בדיקת מצב הסוללה באמצעות אפליקציית SMARTSET

מצב הסוללה בטלפון הנייד

אם התקנת את אפליקציית SmartSet בטלפון הנייד, חיווי הסוללה של המכשיר מוצג בפינה הימנית התחתונה של אפליקציית SmartSet, וכן בשורת הודעות.



אם רמת טעינת הסוללה של FREECOM 1 יורדת ל-20%, תושמע הודעה קולית המתריעה על כך שהסוללה חלשה.

5. בדרכים





5.1 שיחות טלפון - חיוג ומענה

תוכל להשתמש בטלפון הנייד כרגיל כדי ליזום שיחות טלפון ולענות לשיחות כאשר הטלפון משויך ל-FREECOM 1.

5.1.1 חיוג בטלפון

אין אפשרות ליזום שיחות טלפון במהלך שיחה בנייד.

כדי ליזום שיחת טלפון באמצעות לחצני המכשיר:


- באמצעות החיוג הקולי של הטלפון הנייד - הקש על  ועל .
- לחיוג למספר ברירת המחדל של החיוג המהיר - לחץ שלוש פעמים על .
- לחיוג חוזר למספר האחרון שחויג - לחץ על  למשך 2 שניות.

כדי ליזום שיחת טלפון באמצעות אפליקציית SmartSet:

- באפליקציית SmartSet, הקש על **טלפון** ואז בצע אחת מהפעולות הבאות:
- הקש על **חיוג חוזר**.
- הקש על **חיוג קולי**.

5.1.2 מענה לשיחות טלפון

כדי לענות לשיחת טלפון באמצעות לחצני המכשיר:

- הקש על  או .

כדי לענות לשיחת טלפון באמצעות [פקודות קוליות](#):

- אמור מלה בקול רם.


5.1.3 דחיית שיחות טלפון

כדי לדחות שיחת טלפון באמצעות לחצני המכשיר:

- לחץ על  למשך 2 שניות.

5.1.4 סיום שיחות טלפון

כדי לסיים שיחת טלפון באמצעות לחצני המכשיר:

- הקש על .


כדי לסיים שיחת טלפון באמצעות אפליקציית SmartSet:

1. במסך הבית, הקש על **טלפון**.
2. לחץ על **סיים שיחה**.

5.1.5 מעבר בין שתי שיחות בשני טלפונים ניידים המשויכים למכשיר שלך.


FREECOM 1 מאפשר לעבור בין שתי שיחות בשני טלפונים ניידים כאשר שניהם משויכים למכשיר שלך.

כדי לעבור בין שתי שיחות בשני טלפונים ניידים באמצעות לחצני המכשיר:

- הקש פעמיים על .














5.1.6 ניתוק השיחה הנוכחית ומעבר לשיחה השנייה

כדי לנתק את השיחה הנוכחית ולעבור לשיחה בטלפון השני כאשר שני טלפונים ניידים משויכים למכשיר שלך, באמצעות לחצני המכשיר:

- הקש על .

5.1.7 האזנה למוזיקה

כדי להתחיל ניגון מוזיקה מהמכשיר המשוויר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- באמצעות לחצני המכשיר: הקש על .
- באמצעות אפליקציית SmartSet: הקש על **מוזיקה**.
- כדי להפסיק ניגון מוזיקה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - באמצעות לחצני המכשיר: הקש על  למשך 2 שניות.
 - באמצעות אפליקציית SmartSet: במסך **מוזיקה**, הקש על .
 - כדי לדלג לרצועה הבאה (במהלך ניגון מוזיקה), בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - באמצעות לחצני המכשיר: הקש על .
 - באמצעות אפליקציית SmartSet: במסך **מוזיקה**, הקש על .
 - כדי לדלג לרצועה הקודמת (במהלך ניגון מוזיקה), בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - באמצעות לחצני המכשיר: הקש פעמיים על .
 - באמצעות אפליקציית SmartSet: במסך **מוזיקה**, הקש על .
 - כדי לסרוק רצועות קדימה (במהלך ניגון מוזיקה) ואז להשמיע את הרצועה הרצויה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - באמצעות לחצני המכשיר:
 - a. הקש על  ועל . סריקה קדימה משמיעה מספר שניות של כל רצועה.
 - b. כאשר אתה שומע רצועה שברצונך לנגן, הקש על  או השתמש בפקודות קוליות.
 - באמצעות אפליקציית SmartSet:
 - a. במסך **מוזיקה**, מתוך **סרוק מוזיקה**, הקש על . סריקה קדימה משמיעה מספר שניות של כל רצועה.
 - b. כאשר אתה שומע רצועה שברצונך לנגן, במסך **מוזיקה**, מתוך **סרוק מוזיקה**, הקש על .
 - c. כאשר אתה שומע רצועה שברצונך לנגן, הקש על  או השתמש בפקודות קוליות.
 - כדי לסרוק רצועות לאחור (במהלך ניגון מוזיקה) ואז להשמיע את הרצועה הרצויה:
 - באמצעות אפליקציית SmartSet:
 - a. במסך **מוזיקה**, מתוך **סרוק מוזיקה**, הקש על . סריקה לאחור משמיעה מספר שניות של כל רצועה.
 - b. כאשר אתה שומע רצועה שברצונך לנגן, במסך **מוזיקה**, מתוך **סרוק מוזיקה**, הקש על .

5.1.7.1 החלפת מקורות מוזיקה

אם בוצע שיוך לשני מקורות אודיו של מוזיקה (A2DP), ה-FREECOM 1 ישתמש במקור האודיו האחרון שממנו הושמעה מוזיקה.

כדי להחליף למקור האודיו האחר:

1. הפסק את השמעת המוזיקה (A2DP) מההתקן הנוכחי (ראה [האזנה למוזיקה](#) on page 16).
 2. השמע מוזיקה (A2DP) מההתקן האחר (ראה [האזנה למוזיקה](#) on page 16).
- 1 FREECOM זוכר באופן אוטומטי את ההתקן האחרון שממנו הושמעה מוזיקה.

6. פתרון בעיות

6.1 אתחול

אם 1 FREECOM אינו מגיב, אפס אותו באחת מהדרכים הבאות:

- כיבוי ואז הפעלה מחדש (ראה הפעלה/כיבוי המכשיר on page 6).
- באמצעות כבל USB המצורף, חבר את המחשב או המטען ליציאת USB של ה-1 FREECOM למשך 30 שניות.

6.2 איפוס שיוך

אפשרות זו מוחקת את כל המכשירים וההתקנים המשויכים.





לאיפוס שיוך:

- לחץ על  ועל  למשך 5 שניות.

6.3 איפוס להגדרות היצרן

אפשרות זו מוחקת את כל המכשירים וההתקנים המשויכים ואת כל הגדרות התצורה.

כדי לאפס להגדרות היצרן באמצעות המכשיר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- באמצעות לחצני המכשיר:
 - a. ודא שה-1 FREECOM במצב המתנה (ראה מצבים ואירועים של 1 FREECOM - חיווי נוריות on page 21).
 - b. לחץ בו-זמנית על  +  +  למשך 5 שניות
- באמצעות אפליקציית SmartSet:
 - a. ודא שה-1 FREECOM במצב המתנה (ראה מצבים ואירועים של 1 FREECOM - חיווי נוריות on page 21).
 - b. פתח את אפליקציית SmartSet והקש על .
 - c. הקש על הגדרות.
 - d. הקש על אפס להגדרות יצרן.

6.4 שאלות נפוצות

תשובות נוספות לבעיות נפוצות אפשר למצוא בכתובת www.cardosystems.com/faqs.

7. תמיכה

למידע נוסף:

www.cardosystems.com 🌐

support@cardosystems.com ✉

☎ ארה"ב וקנדה: 1-800-488-0363 / בינ"ל: +49 89 450 36819

חברות מסחר אלקטרוני רב-לאומיות ואתרי מכירות פומביות באינטרנט אינם מורשים למכור מוצרי Cardo ורכישות מאתרים אלה הן באחריותך. כדי לקבל אחריות או שירות לקוחות, עליך להציג חשבוניות מקוריות מסוכני Cardo מורשים.

מוצרים שיובאו מצפון אמריקה יקבלו שירות בארה"ב בלבד.

8. מילון מונחים

A2DP - Advanced Audio Distribution Profile (למזיקה) פרוטוקול להשמעת מזיקה על גבי Bluetooth.	A2DP
מכוננת באופן אוטומטי את עוצמת הקול ברמקול בהתאם לרעשי הסביבה ולמהירות הרכיבה. שפת הודעות בכריזה קולית.	רגישות AGC טכנולוגיית AGC (Automatic Gain Control)
התאמת רגישות המיקרופון להפעלה קולית במהלך הרכיבה. מכשיר FREECOM 1.	שפה רגישות פקודות קוליות (VOX)
טלפון נייד, GPS או נגן מזיקה.	מכשיר התקן

APPENDIX A. מצבים ואירועים של FREECOM 1 - חיווי נוריות

FREECOM 1 פועל במספר מצבים. כל מצב כולל קבוצת תכונות הזמינות לשימושך. לדוגמה, כאשר FREECOM משמיע מוזיקה, זהו מצב 'השמעת מוזיקה', והתכונות הפעילות יהיו תכונות הקשורות להפעלת מוזיקה, כמו דילוג לרצועה הקודמת או הבאה.

כל מקרה בו אתה מפעיל תכונה ו-FREECOM מגיב, ייחשב כ"אירוע". לדוגמה, הפעלת מוזיקה היא "אירוע".

נוריות החיווי מציינות את המצב הנוכחי של FREECOM. בעת שינוי מצבים ואירועים נשמעות גם הודעות כריזה קולית במכשיר.

הטבלה הבאה מפרטת את חיווי הנוריות למצבים ולאירועים שונים לפי מצב הסוללה.

המכשיר מופעל	רגיל	מהר (3 פעמים)	כחולה
•	סוללה חלשה		
	טעינה		
המתנה	רגיל	לאט (חזרה כל 3 שניות)	כחולה
•	רגיל	לאט פעמיים (חזרה איטית כל 3 שניות)	כחולה
• שיחה נכנסת/יוצאת (בנייד)			
• אודיו פעיל (GPS, A2DP, תפריט			
• תכונות/הגדרות)			
כבוי	רגיל	כבוי	כבוי
•	סוללה חלשה		
שיוך הנייד בוצע בהצלחה	רגיל	למשך 2 שניות	סגולה
•	סוללה חלשה		
• טלפון נייד מחובר	טעינה		
איפוס שיוך	רגיל	לאט (5 פעמים)	סגולה
•	סוללה חלשה		
שיחה נכנסת/יוצאת (בנייד)	טעינה	סגולה פעמיים לאט ואדומה דולקת	סגולה/אדומה
•			
• אודיו פעיל (GPS, A2DP, תפריט			
• תכונות/הגדרות)			
המתנה	טעינה	סגולה ואדומה לאט (חזרה)	סגולה/אדומה
•	סוללה חלשה	לאט פעמיים (חזרה איטית כל 3 שניות)	אדומה
• שיחה נכנסת/יוצאת (בנייד)			
• אודיו פעיל (GPS, A2DP, תפריט			
• תכונות/הגדרות)			
המתנה	סוללה חלשה	מהר (חזרה איטית כל 3 שניות)	אדומה
•	רגיל	מהר (3 פעמים)	אדומה
• המכשיר כבוי	סוללה חלשה		
	טעינה		
המכשיר כבוי	טעינה	נשאר דולקת	אדומה
•	רגיל	לסירוגין מהר	אדומה/כחולה
• שיוך נייד 1	סוללה חלשה		
	טעינה		
שיוך GPS 1	רגיל	לסירוגין לאט	אדומה/כחולה
•	סוללה חלשה		
שיוך נייד 2	רגיל	לסירוגין מהר	אדומה/ירוקה
•	סוללה חלשה		
	טעינה		
שיוך GPS 2	רגיל,	לסירוגין לאט	אדומה/ירוקה
•	סוללה חלשה		

© Cardo Systems 2017

כל הזכויות שמורות. Cardo, הלוגו של Cardo וסימנים אחרים של Cardo הם בבעלות Cardo ועשויים להיות רשומים. כל יתר הסימנים המסחריים הם בבעלות בעליהם בהתאמה. Cardo Systems אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לשגיאות שעולות להופיע במסמך זה. המידע הכלול כאן כפוף לשינויים ללא הודעה.

