



**Classic radio walkie talkie
with Acoustic Premium Headset
+ Mic & PTT**

DS-PX7

מדריך למשתמש

טעינת מארז סוללות

מארז הסוללות אינו נטען על ידי היצרן.
יש לטעון אותו לפני השימוש.

טעינה ראשונית לאחר רכישתו או לאחר אחסונו במשך פרק זמן ארוך (מעל חודשיים) לא תביא אותו לקיבולת העבודה הרגילה שלו. חזרה פעמיים שלוש על הטעינה תגדיל את קיבולת הפעולה שלו עד לרמה הרגילה שלו.

זהירות


- אין לטעון את מארז הסוללות אם זה כבר טעון במלואו מחשש לקיצור אורך חיי הסוללות או לגרימת נזק להן.
- לאחר טעינה של מארז הסוללות, יש לנתקו מהמטען.
- טעינה של הסוללות מעל לחמישה ימים עלולה להביא לקיצור אורך חיי הסוללה בשל טעינת-יתר.

הערה:

- יש לוודא שטמפרטורת הסביבה במהלך הטעינה היא בין 5 ל-40 מעלות צלזיוס. טעינה מחוץ לתחום זה עלולה להביא לטעינה חלקית של הסוללות.
- יש לכבות את המכשיר לפני טעינת הסוללות תמיד. שימוש במכשיר תוך כדי טעינה יפריע לטעינה התקינה של הסוללות.
- אורך חיי מארז הסוללות יגיע לקצהו כאשר משך פעולת הסוללות תלך ותפחת למרות שהסוללות טעונות במלואן לאחר טעינה תקינה. במקרה זה יש להחליף את מארז הסוללות.



חבר את כבל מתאם החשמל AC לשקע המתאם הממוקם בחלק האחורי של המטען. וחבר את מתאם החשמל לשקע חשמל

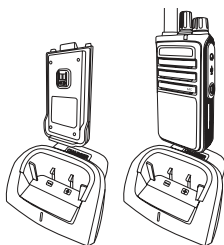

החלק את מארז הסוללה NiMh או את המשדר-מקלט כולל מארז הסוללה והנח אותו על המטען. (טעינה יכולה להתבצע למארז הסוללה לבד או כאשר הוא מחובר למשדר-מקלט)
• יש לוודא שמגעי הסוללה והמטען נפגשים.
• נוריות חיווי LED של המטען תידלק והטעינה תתחיל.




לאחר טעינת הסוללה למשך 8 שעות, ניתן להוציא את מארז הסוללה או את המשדר-מקלט מהמטען.


- המטען אינו מבצע כיבוי אוטומטי לאחר סיום הטעינה.
- בסיום הטעינה, נתק את מטען החשמל משקע החשמל.

שים לב: טעינה מלאה למארז סוללה KNB-14 נמשכת כ- 6 שעות.

התקנה/הסרה של מארז הסוללה

- משך השימוש הממוצע בסוללה 15A-KNB כאשר היא טעונה, הינו 8 שעות. ממוצע זמן השימוש מחושב לפי 5% זמן שידור ו-90% במצב Standby.
- אין לבצע קצר בנקודות החיבור של הסוללה או לסלק את הסוללה באמצעות שריפה.
 - הסרת אריזת הסוללה אסורה בהחלט

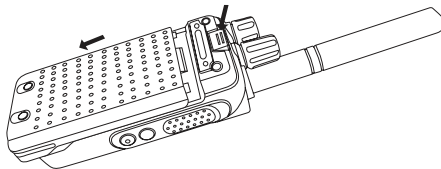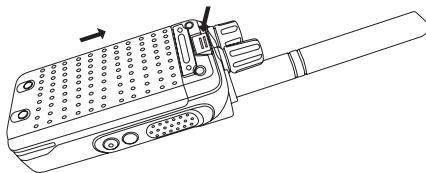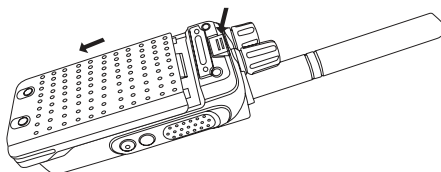

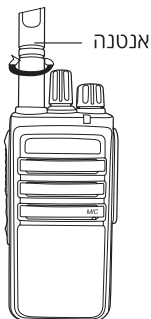


התקנת האנטנה

החזק את האנטנה בבסיס והברג אותה עם כיוון השעון למחבר בחלק העליון של המקלט-משדר, עד נעילתה.

שים לב: השימוש באנטנה כמחזיק מפתחות או מיקרופון עלולה להזיק לה ולגרוע מביצועי המשדר-מקלט.

התקנת תופסן החגורה

ניתן לחבר במידת הצורך את תופסן החגורה באמצעות 2 ברגים 8X3 מ"מ שסופקו עם המכשיר. שים לב: אם תופסן החגורה אינו מותקן, מיקומו עלול להתחמם בעת שימוש רציף או כאשר המכשיר נמצא בסביבת טמפרטורה חמה. טרם הסרת מאחז הסוללה, יש לנתק את תופסן החגורה.

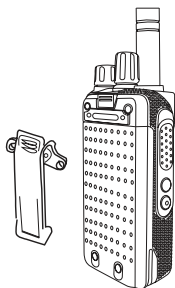


זהירות

בעת התקנת תופסן החגורה, אל תעשה שימוש בדבק על הברגים. הדבק עלול לגרום נזק למשדר-מקלט. אסטר אקרילי הנמצא בדבקים, עלול לסדוק את הלוח האחורי של המשדר-מקלט.



התקנת המכסה מעל שקעי הרמקול/מיקרופון

במידה ואינך משתמש ברמקול/מיקרופון, התקן את המכסה על השקעים באמצעות בורג 6X3 מ"מ (סופק עם המכשיר). שים לב: על מנת לשמור על המקלט-משדר מפני מים יש לכסות את שקעי הרמקול/מיקרופון במכסה שסופק.

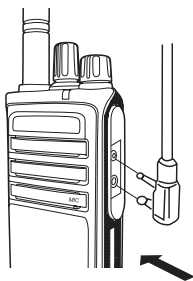



התקנת רמקול/מיקרופון אופציונלי

הכנס את תקעי הרמקול/מיקרופון לשקעים המתאימים. חבר את סוגר הנעילה באמצעות בורג 6X3 מ"מ שסופק.

שים לב


בעת השימוש ברמקול/מיקרופון, המשדר-מקלט אינו עמיד במים באופן מלא.

היכרות עם המכשיר

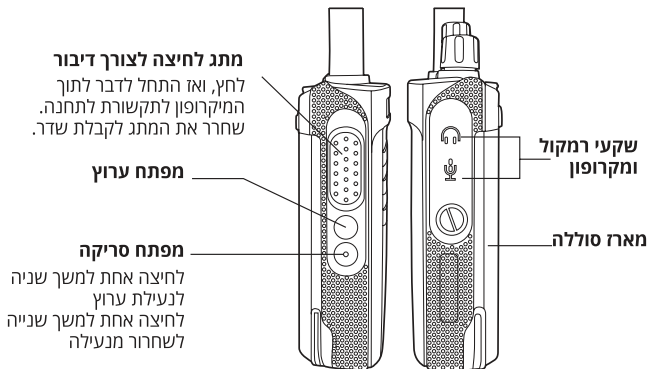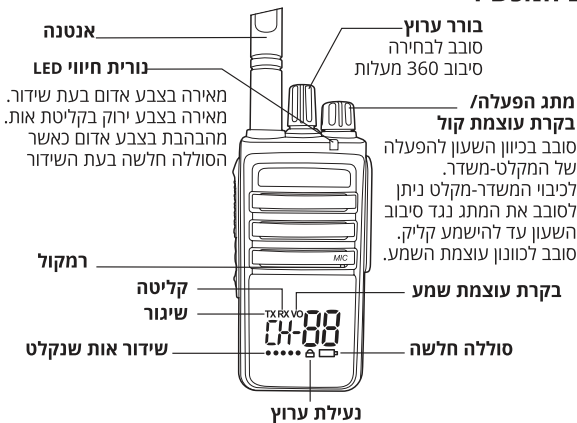


תפעול המכשיר


יש להפעיל את המכשיר על ידי סיבוב כפתור ההפעלה/בקרת עוצמת קול עם כיוון השעון. ישמע קול "ביפי".




כוונן את עוצמת השמע ע"י לחיצה והחזקה של כפתור Monitor, ואז סובב את מתג ההדלקה/עוצמת השמע.

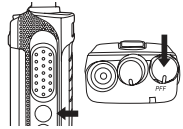

יש להחליף ערוץ לערוץ כבחירתך. כאשר מתקבל אות מתאים, ניתן יהיה לשמוע קול ברמקול.



לביצוע שיחה, לחץ והחזק את כפתור PPT, ודבר לתוך המיקרופון בקול רגיל. החזק את המיקרופון במרחק של 3-4 ס"מ מהפה. שחרר את כפתור PPT והמתן לקבלת שידור



הערה: כאשר המתח במאזן הסוללות נחלש, השידור יפסק ונורית החיווי תהבהב באדום. יש לעיין ב"התראת סוללה חלשה"

טיימר הפסקה

מטרת הטיימר הינה למנוע ממשמש אחד לעשות שימוש ארוך בערוץ. במידה ונעשה שימוש רציף ומתמשך לאורך 10 דקות, המקלט-משדר יפסיק את פעולת השידור וישמע צליל טון. להפסקת הצליל, שחרר את מתג ה-PPT. ניתן ללחוץ שנית על מתג ה-PPT להמשך השידור.

חיסכון בסוללה

פונקציית חיסכון בסוללה מפחיתה את רמת מתח השימוש בסוללה כאשר לא מתקבל אות ולא נעשתה שום פעולה במכשיר (לא נלחצו כפתורים ולא סובבו מתגים). כאשר הערוץ אינו תפוס ולא בוצעה כל פעולה למשך 10 שניות, מצב חיסכון בסוללה ייכנס לפעולה. יציאה ממצב זה תתרחש עם קבלת אות או ביצוע פעולה כלשהי במכשיר.

אזהרת סוללה חלשה

אזהרת סוללה חלשה תתבצע כאשר יש לטעון את הסוללה. בעת השידור, כאשר הסוללה יורדת מתחת לערך שנקבע מראש, נורית חיווי אדומה תתחיל להבהב. עם הישמע צליל טון המשדר-מקלט יפסיק לשדר. יש לטעון או להחליף את מארז הסוללה.

השתקה

כאשר אין אותות פעילים, המשקט של המכשיר ישתיק אוטומטית את הרמקול כדי שלא ישמע כל רחש רקע. על מנת לנטרל את ההשתקה ידנית, לחץ והחזק את כפתור Monitor. הדבר יעיל כאשר את מעוניין לכוונן את עוצמת השמע או כאשר אתה צריך לשמוע אות חלש. נורית החיווי תידלק בצבע ירוק כאשר כפתור ה-Monitor לחוץ.

QT שיחה שקטה ו-DQT שיחה שקטה דיגיטלית

חלק מהערוצים יכולים להיות מתוכנתים למצב QT/DQT. מצב QT/DQT מאפשר לך להתעלם משיחות מתקבלות לצד שלישי שעושה שימוש באותו ערוץ. כאשר אתה מקבל אות שונה מזה המוגדר אצלך במקלט-משדר, לא תשמע את האות. באותה הצורה, אות שאתה משדר לא יישמע אצל צד שלישי שטון DQT/QT מתאים לזה המוגדר במשדר-מקלט שלך.

שים לב: למרות שהדבר מאפשר לך להתעלם משיחות נוספות, השיחות שלך עדיין לא פרטיות ועלולות להישמע ע"י צד שלישי.



הוראות הפעלה לאוזניה

חבר את התקע לשקעים המתאימים במכשיר הקשר
חבר את התקע לשקע המתאים במכשיר הקשר
תפסו את המיקרופון על דש הבגד באופן כזה שיהיה ליד הפה
תפסו את לחצן PTT במקום נוח לכם
הלבישו את האוזניה על האוזן
הפעל את בקרת עוצמת הקול למצב המתאים ביותר
לחץ על מתג הדיבור/שידור (PTT) ושדרו למיקרופון ממרחק מומלץ של 5 ס"מ
שידור מקרוב או רחוק יותר של המיקרופון יוביל להפחתת איכות הצליל
שחרר את ה - PTT בחזרה למצב קבלה.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.
ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.
ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות הפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניית בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

