

תודה שרכשתם מכשיר מודו גו!

אנו מקווים שתיהנו מהמכשיר.

על מנת להפעיל את המכשיר כראוי, מומלץ לקרוא את הוראות ההפעלה במדריך למשתמש.

- קפסולות הריח של מודו גו נמכרות בנפרד
- יש להימנע מוויסות המכשיר בזמן נהיגה

Thanks for Purchasing MoodoGo

We hope you enjoy it.

To ensure correct operation please read this user manual carefully.

- MoodoGo capsules are sold separately
- Do not adjust MoodoGo while driving

moodo  
GO™

מדריך למשתמש



moodo  
GO™

User Manual



technical  
specifications

נתונים טכניים


Dimensions	H82xW75xD75 mm	מידות
Weight	128 gr	משקל
Input Voltage	5VDC	מתח כניסה
Current Consumption	24mA	צריכת זרם

support@moodo.co


moodo®

moodo.co

## in the box

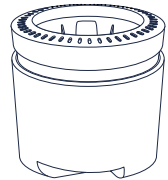


1 MoodoGo Device

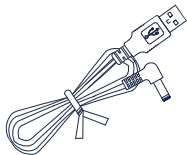


1 USB Power Cable

## step 1

Remove volume ring from the device.





volume ring

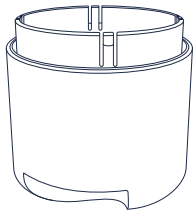

## step 2

Insert the scent capsule into the volume ring.

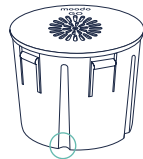

When inserting the scent capsule (as shown above), **do not apply pressure.**

## step 3

Insert the volume ring and capsule into your MoodoGo device.

In order to switch on the device, turn the volume ring clock-wise. An LED will indicate that the device is on.

Increasing the scent intensity is done by turning the volume ring clock-wise.

Decreasing is done by turning it counter clock-wise.

## שלב 3

יש להכניס את טבעת ויסות העוצמה והקפסולה למכשיר המודו גו.



הדלקת המכשיר מתבצעת על ידי סיבוב טבעת ויסות העוצמה עם כיוון השעון. לאחר הדלקת המכשיר יופעל LED המעיד על כך שהמכשיר פועל.

הגברת עוצמת הריח מתבצעת על ידי סיבוב הטבעת עם כיוון השעון.

הנמכה מתבצעת על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.

## שלב 2


יש להכניס את קפסולת הריח לטבעת ויסות העוצמה.

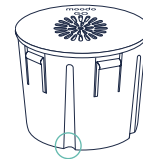


בעת הכנסת קפסולת הריח (כפי שמופיע בצירור מעלה) **אין להפעיל לחץ.**

## שלב 1


יש להסיר את טבעת ויסות העוצמה מהמכשיר




טבעת ויסות

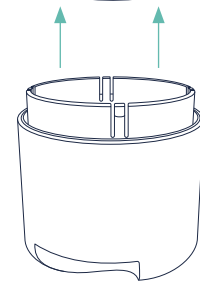

## בקופסה

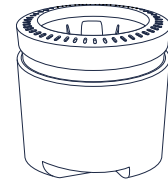

1 מכשיר מודו גו

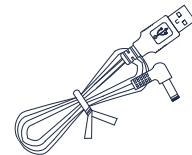

1 כבל USB